
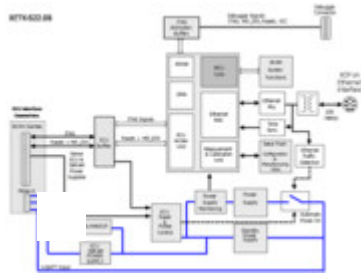


XETK-S22.0

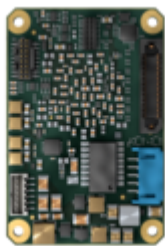

Interface CPU	
Microprocesseurs pris en charge	Famille Renesas RH850
	Pour une liste complète des microprocesseurs pris en charge, veuillez-vous référer au Guide de l'utilisateur du produit.
Configuration	Configuration spécifique à chaque projet pour les configurations de mémoire stockées en EEPROM
Carte	
Dimensions (H/L/P)	approx. 10,51 x 40 x 60 mm / 0,414 x 1,575 x 2,362"
Alimentation électrique	
Tension d'entrée	6 V à 36 V
	Tension de démarrage $\simeq$ sec : 3 V
Courant d'entrée pour une tension de 12 V	approx. 130 mA en fonctionnement normal
	approx. 65 mA en mode attente

Emulation de mémoire

Mémoire d'émulation	Spécifique à chaque processeur
---------------------	--------------------------------

Mémoire de données mesurée	Spécifique à chaque processeur
----------------------------	--------------------------------

Interface hôte

Interface série	100 Mbit/s
-----------------	------------

Câble de connexion double blindage, max. 30 m / 100"


Isolation galvanique

Température de fonctionnement

Plage de températures	-40° C à + 110° C / - 40° F à + 230° F
-----------------------	--

Ce produit a été développé et validé en vue d'applications automobiles.
Pour autre domaine d'usage, merci de contacter votre contact chez ETAS.

Information de commande

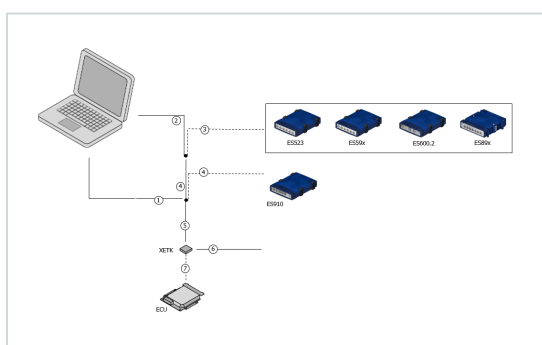


- 1 – Connexion Ethernet au PC
- 2 – Connexion Ethernet au PC - Câble d'adaptation
- 3 – Connexion Ethernet - Câble d'adaptation
- 4 – Connexion Ethernet
- 5 – Connexion à l'XETK
- 6 – Connexion de l'alimentation
- 7 – Connexion au calculateur

Dénomination de commande	Désignation courte	Référence de commande
XETK-S22.0		
Interface calculateur XETK-S22.0B pour les familles de microcontrôleurs Renesas RH850 et V850 (tampon thermique inclus)	XETK-S22.0B	F-00K-110-949
		
Interface calculateur XETK-S22.0D pour les familles de microcontrôleurs Renesas RH850 (tampon thermique inclus)	XETK-S22.0D	F-00K-110-950
		
Accessoires optionnels		
1 – Connexion Ethernet au PC		

Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 3 m	CBE200-3	F-00K-104-373
---	----------	---------------



Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 8 m	CBE200-8	F-00K-104-374
---	----------	---------------



2 - Connexion Ethernet au PC - Câble d'adaptation (CBAE200)

Câble adaptateur pour connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B PHE - RJ45 (10fc- 8mc), 1m2	CBAE200-1m2	F-00K-105-760
---	-------------	---------------



3 - Connexion Ethernet - Câble d'adaptation (CBAE330)

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x)

Câble adaptateur pour connexion Ethernet de 1 Gbit/s à 100 Mbit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc), 0m5	CBAE330-0m5	F-00K-105-759
--	-------------	---------------



4 - Connexion Ethernet

(ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x, ES910)

Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 3 m	CBE230-3	F-00K-105-757
--	----------	---------------



Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 8 m	CBE230-8	F-00K-105-758
--	----------	---------------



5 – Connexion à l'XETK

Câble adaptateur pour calculateur XETK, 100

Mbit/s, blindage au boîtier du calculateur, Lemo CBAM230-0m38 F-00K-105-791
1B HME - JST PHR (10fc-5fc), 0m38



Câble adaptateur pour calculateur XETK, 100

Mbit/s, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m6 CBAM240-0m6 F-00K-105-792



Câble adaptateur pour calculateur XETK, pré-
assemblé avec vissage PG9, blindage au boîtier
du calculateur, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-
5fc), 0m50


CBAM271-0m5 F-00K-107-867



5&6 – Connexion de l'XETK et de l'alimentation


Câble d'alimentation et d'adaptation pour
calculateur XETK, pré-assemblés en PG9
vissage, Ecran ECU-logement, Lemo 1B PHE -
JST PHR (10fc-5FC) / Lemo 0B PHG - JST PAP
(2k-2k), 0m50

CBAM270-0m5 F-00K-107-866

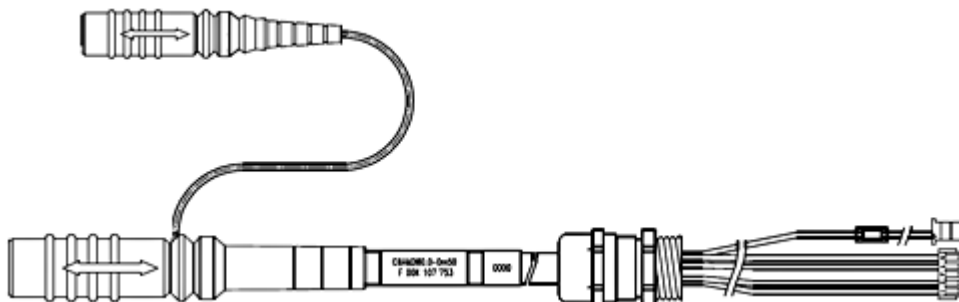

Câble d'alimentation et d'adaptation pour
calculateur XETK, pré-assemblés en PG9
vissage, Ecran ECU-logement, Lemo 1B PHE -
JST PHR (10fc-5FC) / Lemo 0B PHG - JST PAP
(2k-2k), 0m70

CBAM270-0m7 F-00K-108-479

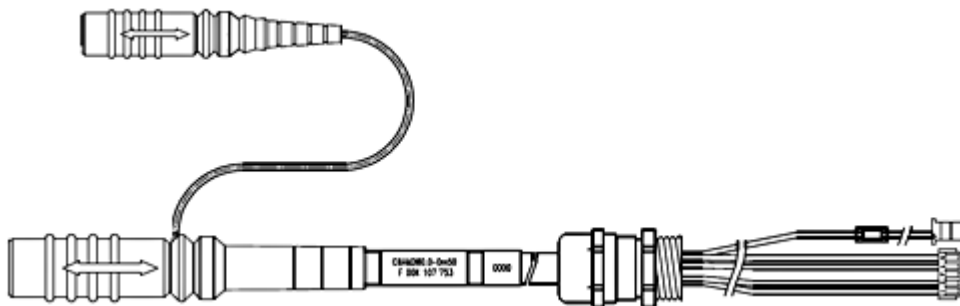


6 – Connexion de l'alimentation

Câble d'alimentation pour ETK pour alimentation externe, avec bobine de filtrage, Lemo 0B EGG - KA50 F-00K-000-940
fils nu (2fc-1c), 0m2



Câble d'alimentation externe pour ETKs, Lemo K70.1 F-00K-109-270
0B FGG - fils nu (2fc-1c), 2 m



7 – Connexion au calculateur

Adaptateur pour calculateur ETK ETAM2, MOLEX ETAM2 F-00K-109-306
- fils nus (6fc - 6c), 0m25



Adaptateur pour calculateur ETAM5 FETK, ETAM5 F-00K-110-101
MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136




Adaptateur pour calculateur F/XETKS ETAM9 ETAM9 F-00K-111-043
F/XETK-S, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc), 0m136



Adaptateur pour calculateur ETAN1, SAMTEC -
SAMTEC (40fc - 12fc), 0m136 [Ne convient pas
pour une utilisation avec ETKS_C3 (boîtier
externe)]

ETAN1


F-00K-110-951

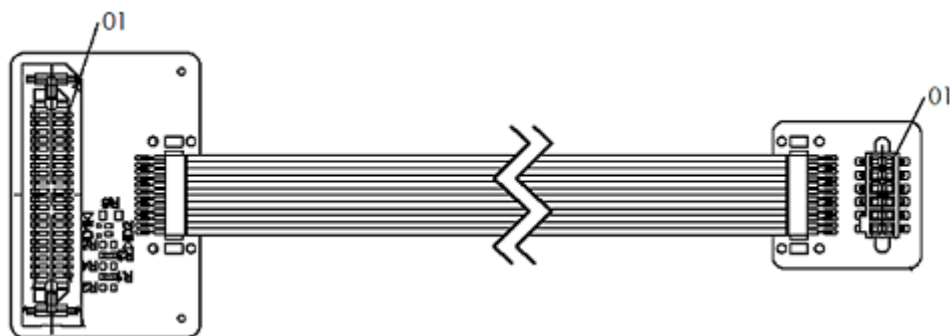

Adaptateur pour calculateur ETK ETAN2A,
SAMTEC - SAMTEC (40fc - 34fc), 0m136 [Ne
convient pas pour une utilisation avec ETKS_C3
(boîtier externe)]

ETAN2A

F-00K-110-952

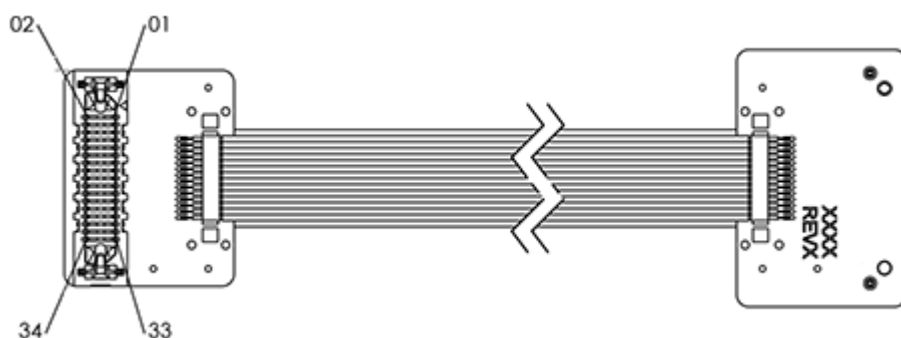

Adaptateur pour calculateur XETK ETAN4A, pour
montage dans un boîtier externe, SAMTEC -
SAMTEC (40fc - 12fc), 0m136


ETAN4A

F-00K-111-423

Adaptateur pour calculateur XETK ETAN6A, pour
montage dans un boîtier externe avec
connecteur calculateur à 10 broches, SAMTEC -
SAMTEC (40fc - 10fc), 0m136


ETAN6A

F-00K-111-489

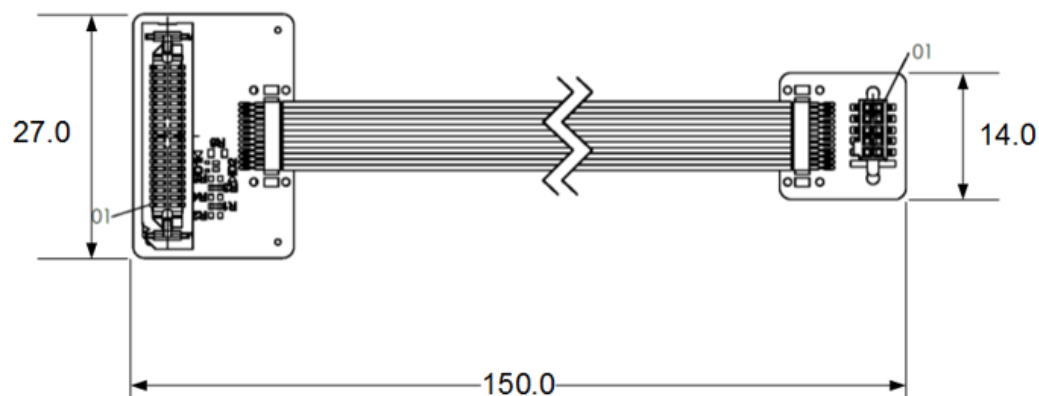

Connexion au debugger

Adaptateur de debug pour un debugger XETK	AS_ETAF13.0	F-00K-110-451
---	-------------	---------------

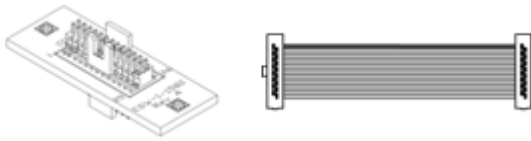


Accessoires mécaniques

Tampon de remplissage thermique en tant que pièce de rechange pour XETK-S22	XETK-S22_GP	F-00K-111-041
---	-------------	---------------

Boîtier

Etui étanche désigné pour ETK-S4.x, ETK-S6.x and ETK-S2x	ETKS_C3	F-00K-107-683
--	---------	---------------

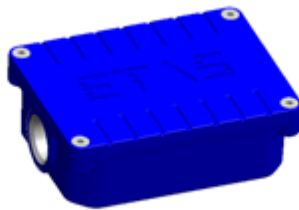

Capsule de protection pour connexion au ordinateur (pour CBAM230, CBAM240)

Capsule de protection de connecteurs Lemo 1B ouverts contre la saleté, bon rapport qualité/prix	CAP_LEMO_1B_LC	F-00K-105-683
---	----------------	---------------



Cette liste ne contient qu'une sélection des adaptateurs disponibles. Un aperçu complet est disponible dans le Guide de l'utilisateur de chaque ETK.

